

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ

Με την πάροδο του χρόνου δε φθείρονται μόνο οι επιφάνειες, αλλά και όλα τα ξύλινα μέρη της σκάλας. Δημιουργούνται κενά στις συνδέσεις και αρχίζουν οι ενοχλητικοί θόρυβοι και τα τριξίματα. Για να περιορίσετε τα τελευταία, ανυψώνετε λίγο τα «πατήματα» βάζοντας λεπτές σφήνες και γεμίζετε τους αρμούς με κόλλα. Όταν στεγνώσει η κόλλα βγάξετε τις σφήνες και καλύπτετε τον αρμό με γωνιακά πηχάκια. Τα πατήματα βιδώνονται με νοβοπανόβιδες και οι βυθισμένες κεφαλές σπατουλάρονται με ξυλόστοκο ίδιας απόχρωσης. Όταν τελειώσουν οι διάφορες μικροεπισκευές, οι επιφάνειες λειαίνονται με το τριβείο (στα δύσκολα σημεία με τριβείο Δέλτα) και βερνικώνονται με έγχρωμο ακρυλικό βερνίκι, γυαλιστερό ή σατινέ. Αν η επιδιόρθωση αφήσει αντιαισθητικά ίχνη, μπορείτε να τα καλύψετε στρώνοντας μοκέτα, λινόλεουμ, φελλό ή συνθετικές πλάκες.



1 Βάζετε ξύλινες σφήνες στους ανοιχτούς αρμούς, ξύνετε τη συσσωρευμένη βρωμιά με το σκαρπέλο και σκουπίζετε καλά την περιοχή.




2 Γεμίζετε τους αρμούς με κόλλα ή ακρυλικό σφραγιστικό υλικό και μετά το στέγνωμα αφαιρείτε τις σφήνες και καθαρίζετε τα υπολείμματα.



3 Οι αρμοί κάτω από τα χαλαρά «πατήματα» σφραγίζονται κι αυτοί με τον ίδιο τρόπο, με ξύλινες σφήνες και κόλλα ή ακρυλικό υλικό.



4 Αν η πρόσβαση στις συνδέσεις είναι αδύνατη από την κάτω πλευρά, βιδώνετε τα «πατήματα» από πάνω με νοβοπανόβιδες 5 χλσ.

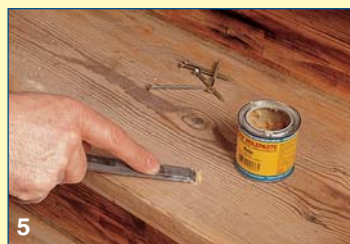

5 Στοκάρετε τις βυθισμένες κεφαλές των βιδών με ξυλόστοκο στην ίδια απόχρωση. Όταν στεγνώσει τρίβετε καλά με γυαλόχαρτο.



6 Τους επισκευασμένους αρμούς κάτω από τα πατήματα μπορείτε να τους καλύψετε με ξύλινα προφίλ, κολλητά ή καρφωτά.



7 Όταν τελειώσετε τις επισκευές, απομακρύνετε το παλιό βερνίκι. Ένα τριβείο Δέλτα θα σας διευκολύνει στις γωνίες και τα δύσκολα σημεία.



8 Βερνικώνετε την -τριμμένη και καθαρισμένη- σκάλα με γυαλιστερό ή σατινέ ακρυλικό βερνίκι: δύο χέρια τα σκαλοπάτια και τρία την κουπαστή.