




## Πόρτες που μαγκώνουν

Με το στρώσιμο της νέας μοκέτας ή το φούσκωμα κάποιων σανίδων από την υγρασία, η πόρτα «βρίσκει» στο δάπεδο και δεν ανοιγοκλείνει ομαλά. Ένα πρόβλημα που δεν πρόκειται να λυθεί μόνο του! Αντίθετα, θα επιδεινωθεί με τον καιρό.

**Ο**ι επιλογές που έχετε είναι ή να ανυψώσετε την πόρτα ή να την κόψετε λίγο στο κάτω μέρος. Ο ευκολότερος τρόπος είναι αυτός με τις ειδικές ροδέλες στους μεντεσέδες, οι οποίες τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη και σηκώνουν το θυρόφυλλο μερικά χιλιοστά. Αν, όμως, η πάνω πατούρα δεν επιτρέπει την ανύψωση, απομένει το κόντεμα. Αν πρόκειται για 2 ή 3 χλσ. μόνο, αρκεί η επέμβαση μιας κοφτερής πλάνης. Από 3 χλσ. και πάνω, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε χειροπρίνο, ηλεκτρική σέγα ή και κάθετη φρέζα, ανάλογα με το είδος τής πόρτας.

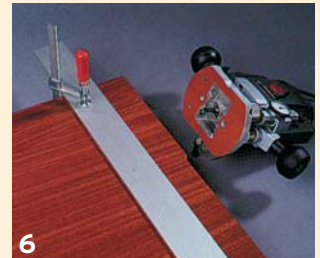

- 1. Με τις ροδέλες**, οι οποίες υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, η πόρτα μπορεί να ανυψωθεί κάπως, εφόσον βέβαια υπάρχει περιθώριο στο πάνω μέρος.
- 2. Για να κόψετε την πόρτα**, τοποθετήστε την σε μία επίπεδη επιφάνεια ή σε τρίποδα, βάζοντας από κάτω ρετάλια μοκέτας.
- 3. Το πλάνισμα** γίνεται καλύτερα, αν «κοντράρετε» το γερμένο θυρόφυλλο σε μία γωνία. Προφυλάξτε το δάπεδο με κάποιο κάλυμμα.
- 4. Για να αποφύγετε** τα ξεφτίσματα των τριβών σε ταμπλαωτές πόρτες, πρέπει να σφίξετε με σφιγκτήρα δύο ξύλινους τάκους στις άκρες.
- 5. Με τον οδηγό παραλλήλων**, η σέγα εξασφαλίζει την ευθύγραμμη κοπή. Μπορείτε να στερεώσετε και μία σανίδα σαν οδηγό.
- 6. Το κόντεμα της πόρτας** μπορεί να γίνει και με τη φρέζα, χρησιμοποιώντας οδηγό ράγας. Αν το πάχος είναι μεγάλο, κόβετε και από τις δύο πλευρές.
- 7. Αν η πόρτα είναι καπιτανισμένη**, πρέπει να χαράξετε τον καπιτανισμό με ένα κοπίδι, προκειμένου να μη σχιστεί κατά το κόψιμο με τη σέγα.
- 8. Για να μην γίνουν σημάδια** σε βερνικωμένες επιφάνειες κατά την οδήγηση της σέγας, καλύψτε την πλάκα του εργαλείου με κετσέ ή χαρτοταινία.